

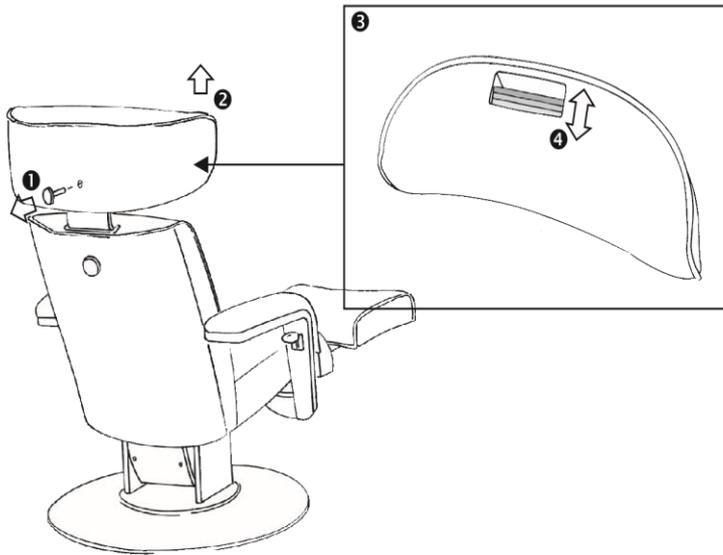


① **Verstellung der Kopfstütze in der Tiefe**

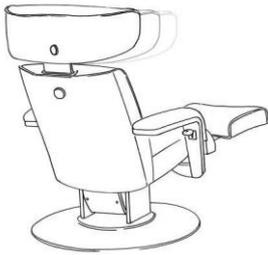

② **Einstellung Sitzposition**

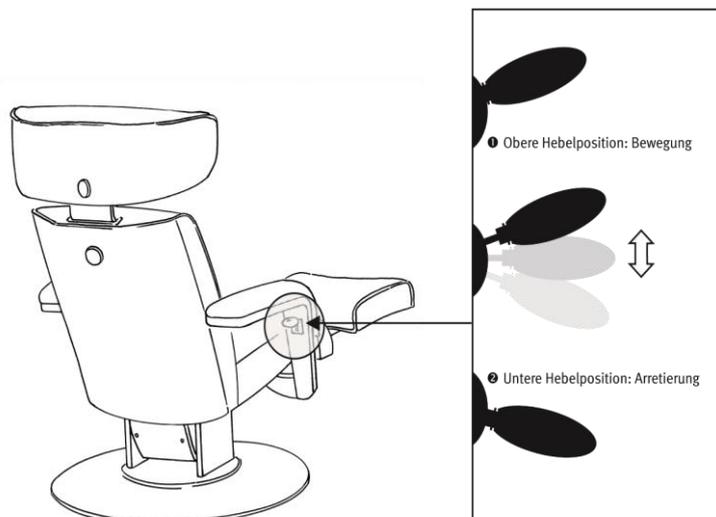

MOIZI 9

Bedienungsanleitung

① **Verstellung Kopfstütze in der Tiefe**

Lösen Sie die Feststellschraube ❶ an der Kopfstütze und ziehen Sie diese nach oben von der Führungsschiene ❷. Drehen Sie die Kopfstütze um, so dass die Öffnung nach oben zeigt ❸. Um die Tiefe der Kopfstütze nach vorne oder nach hinten zu verstellen, können Sie die in der Öffnung befindlichen Platten ❹ einzeln (in Skizze ❺ grau gekennzeichnet) nach vorne oder nach hinten verschieben. Setzen Sie die Kopfstütze wieder auf die Schiene und befestigen Sie diese in der gewünschten Höhe mit der Feststellschraube ❶.

② **Einstellung Sitzposition**

Der an der rechten Armlehne befindliche Griff dient zur stufenlosen Einstellung der Sitzpositionen. Zur Einstellung stehen Ihnen **zwei Hebelstellungen** zur Verfügung: Die **obere Position ❶** sorgt für eine permanente **Bewegung** bzw. Sie können in dieser Hebelstellung Ihre Sitzposition frei wählen. Möchten Sie die gewählte Sitzposition feststellen, ziehen Sie den Hebel leicht heraus, halten ihn, drücken ihn nach unten und lassen ihn in der **unteren Position ❷** los. Jetzt ist die Stellung des Sessels **fixiert**. Wenn Sie eine neue Position wünschen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

MOIZI 9


Montageanleitung

Zubehör zur Montage

1 Inbusschlüssel 5mm

1 Inbusschlüssel 4mm

Schrauben (Abbildung nicht Originalgröße)

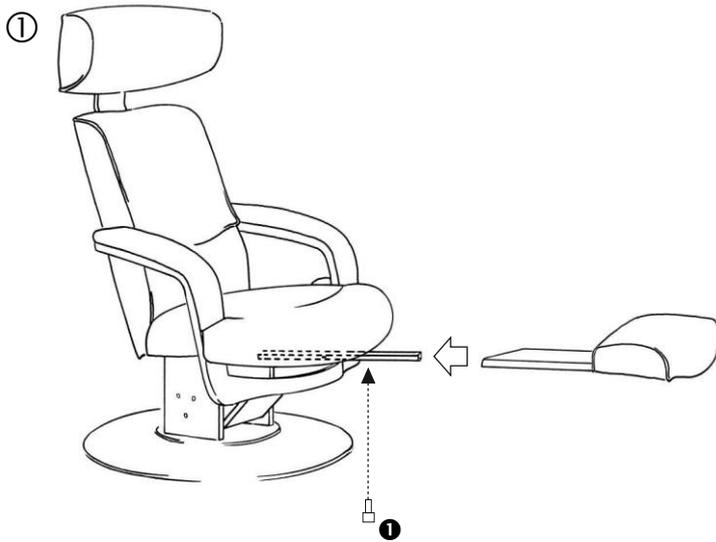

1  6x 10 mm / 1 Stück

2  6x 25 mm / 3 Stück




① Montage Fußstütze

Schieben Sie die Fußablage über die am Sessel befindliche Metallschiene. Schrauben Sie von unten die Schraube **1** in das vorgebohrte Loch der Metallschiene.

② Montage Ablagetisch

Schrauben Sie das Trägerrohr des Tischchens mit den Schrauben **2** in die dafür vorgebohrten Löcher des Sessels. Stecken Sie die Tischplatte auf das Rohr.

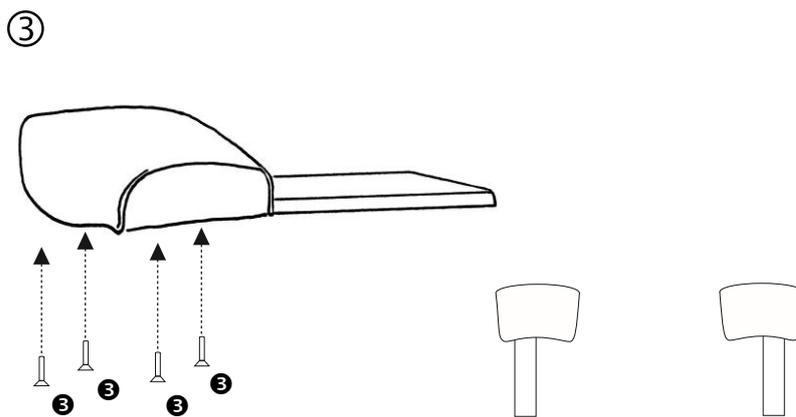

③ Montage Fußablage

Die Fußablage kann rechts oder links montiert werden. Lösen Sie dazu unterhalb der Holzschiene die vier Inbusschrauben **3** mit einem 4 mm Inbusschlüssel. Nun können Sie die Fußablage in die gewünschte Position bringen und wieder festschrauben. Dabei ist zu beachten, dass die nicht verwendeten Löcher durch den Unterspannstoff verdeckt sind. Bei Ummontage ertasten Sie bitte die Löcher durch den Stoff und stechen diese mit einem spitzen Gegenstand frei.

Position Fußablage

Bitte bewahren Sie die Inbusschlüssel auf. Kontrollieren Sie regelmäßig die Schrauben und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.