




Schritt 1:
Drei Schrauben lösen

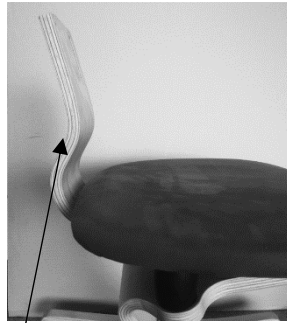

Schritt 2:
Schwanenhals umdrehen
und mit den drei Schrauben und
der Platte wieder befestigen

MOIZI

Bewegt sitzen

MOIZI 6 Montageanleitung

Zubehör zur Montage

1 Inbusschlüssel 4 mm
1 Inbusschlüssel 6 mm
Schrauben (Abbildung nicht Originalgröße)

①  6 x 25 mm / 2 Stück

②  Lasche / 1 Stück

Schrauben Sie den Rücken mit ① und ② an die Lehnenführung.



① Einstellung der Sitzhöhe

Zubehör zur Einstellung
Inbusschlüssel 6 mm
im Lieferumfang enthalten

Lösen Sie die beiden Schrauben an der Rückseite der Metallschwinge, jetzt können Sie die Sitzhöhe einstellen (s. Sitzhöhenempfehlung). Ist die gewünschte Höhe gefunden, ziehen Sie die Schrauben wieder an.

② Einstellung der Sitztiefe

Zubehör zur Einstellung
Inbusschlüssel 4 mm
im Lieferumfang enthalten

Lösen Sie unterhalb des Sitzes die drei Schrauben. Jetzt können Sie die Sitztiefe einstellen (s. Sitztiefenempfehlung). Ist die gewünschte Tiefe gefunden, ziehen Sie die Schrauben wieder an.

③ Einstellung der Lehnenhöhe

Zubehör zur Einstellung
Inbusschlüssel 4 mm
im Lieferumfang enthalten

Lösen Sie an der Rückseite der Lehne die Schrauben, stellen Sie die gewünschte Höhe ein und ziehen Sie nun die Schrauben wieder an.

① Empfehlung Sitzhöheneinstellung

Alle Angaben sind Durchschnittswerte.

Körpergröße	Sitzhöhe
135 cm	34 cm
150 cm	38 cm
165 cm	42 cm
180 cm	46 cm

② Empfehlung Sitztiefeneinstellung

Alle Angaben sind Durchschnittswerte.

Körpergröße	Sitztiefe
135 cm	33 cm
150 cm	36 cm
165 cm	38 cm
180 cm	40 cm

Bitte bewahren Sie die Inbusschlüssel auf, um spätere Einstellungen auf die Körpergröße vornehmen zu können. Kontrollieren Sie regelmäßig die Schrauben und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.