

# MOIZI 31


## Montageanleitung

### Zubehör zur Montage

1 Inbusschlüssel 5mm  
Schrauben (Abbildung nicht Originalgröße)

❶  6 x 10 mm / 1 Stück


1.)

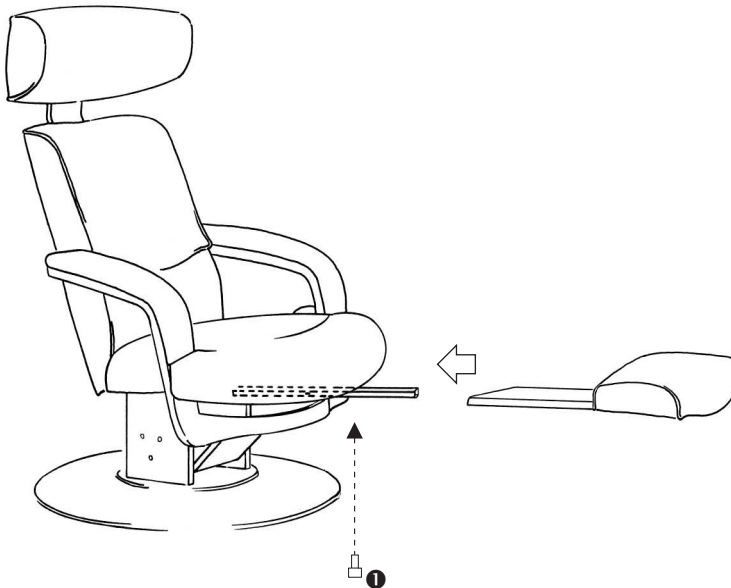

### 1.) Montage Fußstütze

Schieben Sie die Fußablage über die am Sessel befindliche Metallschiene. Schrauben Sie von unten die Schraube ❶ in das vorgebohrte Loch der Metallschiene.

2.)

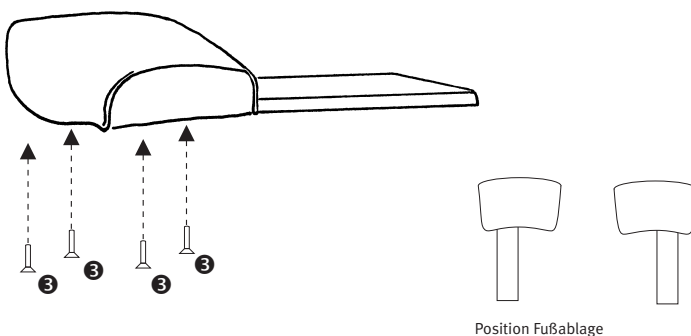


### 2.) Montage Fußablage

Die Fußablage kann rechts oder links montiert werden. Lösen Sie dazu unterhalb der Holzschiene die vier schwarzen Inbusschrauben ❸ mit dem 4 mm Inbusschlüssel. Nun können Sie die Fußablage in die gewünschte Position bringen und wieder festschrauben. Dabei ist zu beachten, dass die nicht verwendeten Löcher durch den Umspannstoff verdeckt sind. Bei Ummontage ertasten Sie bitte die Löcher unter dem Stoff und stechen diese mit einem spitzen Gegenstand frei.

**Bitte bewahren Sie die Inbusschlüssel auf. Kontrollieren Sie regelmäßig die Schrauben und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.**

① **Verstellung der Kopfstütze in der Tiefe**

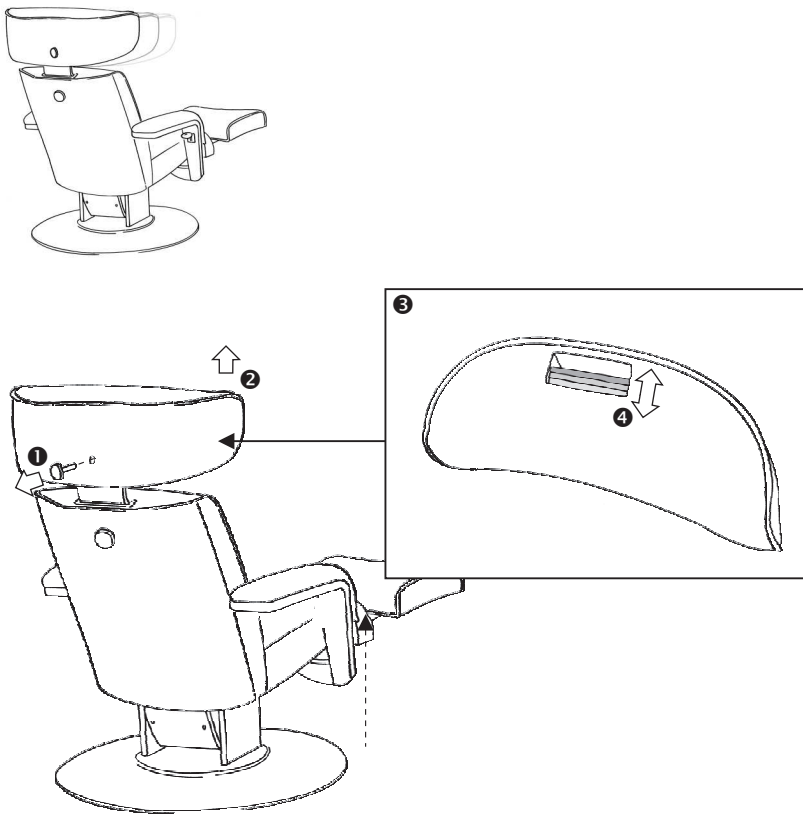

② **Einstellung Sitzposition**



# MOIZI 31

## Bedienungsanleitung

### Verstellung Kopfstütze in der Tiefe

- ① Lösen Sie die Feststellschraube ① an der Kopfstütze und ziehen Sie diese nach oben von der Führungsschiene ②. Drehen Sie die Kopfstütze um, so dass die Öffnung nach oben zeigt ③. Um die Tiefe der Kopfstütze nach vorne oder nach hinten zu verstellen, können Sie die in der Öffnung befindlichen Platten ④ einzeln (in Skizze ③ grau gekennzeichnet) nach vorne oder nach hinten verschieben. Setzen Sie die Kopfstütze wieder auf die Schiene und befestigen Sie diese in der gewünschten Höhe mit der Feststellschraube ①.

### Einstellung Sitzposition

- Die Einstellung der Sitzposition erfolgt durch einen im Gestell untergebrachten Elektroantrieb. Mittels Akku wird dieser mit Energie versorgt.  
② Der Akku kann an einer normalen Steckdose im Haushalt aufgeladen werden.

Die Steuerung ist in der rechten Armlehne untergebracht. Für die Auf- und für die Abwärtsbewegung ist jeweils ein kleiner Schalter dort angebracht. Diese sind einfach zu erreichen und in jeder Sitzposition zu bedienen.

#### Betrieb und Laden des Akkus:

Die Akkukapazität von 2,3 Ah ermöglicht ca. 100 Verstellzyklen mit einer Akkuladung. Erreicht die Akkuspannung die Warnschwelle, ertönt bei Betätigung des Handschalters ein akustisches Alarmsignal. Das Antriebssystem wird nicht deaktiviert, eine Notverstellung ist möglich. Laden Sie AccuPack 2.3

Ein Power Supply kann permanent angeschlossen bleiben, AccuPack 2.3 besitzt eine automatische Ladeschaltung. Laden und Verstellen ist gleichzeitig möglich.

#### Tiefenentladeschutz:

Erreicht die Akkuspannung die Abschaltchwelle, wird das Antriebssystem komplett deaktiviert. Der Tiefenentladeschutz bewahrt den Akku vor eventuellen Schäden, die aus einer Nichtbeachtung der akustischen Entladewarnung resultieren können. Nach dem Abschluss des Power Supply ist die vollständige Funktion wiederhergestellt.

#### Pflege:

Für eine optimale Lebensdauer beachten Sie bitte die akustische Lagezustandsanzeige und laden Sie die Akkus nach einer längeren Lagerzeit (max. 3 Monate sollten nicht überschritten werden) auf.